



LS350

Tarjeta de Referencia Rápida en la portada posterior

GUÍA DEL USUARIO

Índice

Presentación 1
Preparación 1
Cómo Instalar/Reemplazar la Batería 3
Botones de Control..... 4
Cómo Encender su Beeper 5
Cómo Apagar su Beeper 6
Cómo Enviarse un Mensaje de Prueba a Usted Mismo..... 7
Luz de Fondo..... 7
Cómo Preparar su Beeper 7
Hora y Fecha 8
Cómo Ajustar la Hora y la Fecha..... 8
Alertas 11
Cómo Seleccionar la Alerta de Mensajes Entrantes..... 11
Alerta de Audio..... 13
Mensajes 14
Cómo Leer Nuevos Mensajes 14
Cómo Leer Mensajes Guardados 16
Cómo Salvar sus Mensajes..... 18
Eliminar 18
Cómo Eliminar sus Mensajes..... 18
Cómo Eliminar un Sólo Mensaje 19
Cómo Eliminar Todos los Mensajes 20
Archivo 22
Cómo Mover los Mensajes al Archivo de Mensajes 22
Cómo Leer los Mensajes en el Archivo de Mensajes 23
Cómo Eliminar los Mensajes del Archivo de Mensajes 26
Alarma 27
Cómo Ajustar la Alarma 27
Cómo Desactivar una Alarma Diaria o Semanal 31
Indicadores..... 32
Gancho para Cinturón 34
Usu y Cuidado..... 36

Felicitaciones por la compra de su beeper LS350. Este nuevo y fascinante auxiliar le proveerá de una maravillosa capacidad de comunicación y seguro que se convertirá en parte vital de su negocio y vida personal. Es un beeper compacto que combina las funciones de comunicación y control de tiempo en un instrumento que es muy cómodo de llevar.

Si su LS350 tiene el símbolo FLEX, utiliza tecnología FLEX™. Los beepers cuyo protocolo se basa en la tecnología FLEX™ ofrecen una duración de batería extendida y una confiabilidad de servicio mejorada.

Para poder comprender en su totalidad las opciones que este producto le puede ofrecer, por favor tómese unos minutos para leer este Manual del Usuario.

El Manual incluye también una guía de referencia rápida que puede retirar de la parte posterior.

PRESENTACIÓN




Uso Eficaz de su Beeper

Este beeper le ayudará a mantenerse en contacto con las personas que son importantes para usted. Al dar el número de su beeper a sus asociados de negocios, familiares y amigos, ellos se podrán poner en contacto con usted cuando lo necesiten.

Si usted tiene un teléfono celular, al darles el número de su beeper en lugar del de su celular, usted será el que decida a quién llamar desde su teléfono celular, sin tener que pagar por las llamadas recibidas.

Información Acerca de la Batería

Su beeper funciona con una batería alcalina AAA (las baterías de carbón zinc no se recomiendan).

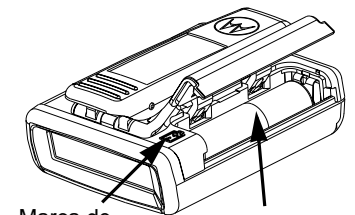

Marca de Polaridad

Compartimento de la Batería

PREPARACIÓN

Cómo Instalar/Reemplazar la Batería

- 1 Apague su beeper (refiérase a “Cómo Apagar su Beeper” en la página 6).
- 2 Localice la tapa de la batería en la parte posterior del beeper.
- 3 Deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha para desbloquearla.
- 4 Levante la tapa de la batería para abrirla.
- 5 Retire la batería vieja, observando la polaridad.
- 6 Coloque la batería nueva de manera que los polos (+) y (-) en la batería coincidan con las marcas de polaridad en el compartimento.
- 7 Cierre la tapa de la batería.
- 8 Deslice la tapa hasta que esté totalmente cerrada.


Nota: revise la hora en su beeper después de cambiar la batería.



PREPARACIÓN

3

Botones de Control

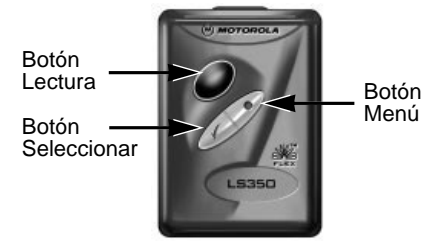


- Menú Se utiliza para tener acceso a los menús del beeper y encender la luz de retroiluminación.
- Lectura Se utiliza para encender su beeper, leer los mensajes, y navegar a través de los menús.
- ✓ Seleccionar Se utiliza para ajustar las opciones y dispositivos del beeper. También se usa para leer las pantallas adicionales de mensajes




PREPARACIÓN

4


Cómo Encender su Beeper



- 1 Presione ●. Aparecerán las pantallas de iniciación y su beeper activará el tono de encendido (cuando esté en modo audible).
- 2 Presione cualquier botón para detener el tono.



Aparecerá la pantalla de mensajes no leídos (nuevo: 1).




Cuando su beeper se encuentre encendido, y no hay algún tipo de actividad, aparecerá la pantalla de espera. La pantalla de espera le mostrará la hora y la fecha, y podrá ver también otros indicadores de estado.



PREPARACIÓN

5


Cómo Apagar su Beeper



- 1 Desde la pantalla de espera, presione ● dos veces.
- 2 Presione y libere ● hasta que aparezca PRGER OFF, (beeper off) luego oprima ✓.



OFF aparecerá momentáneamente, mientras el beeper se apaga, y la ☺ desaparecerá de la pantalla.



La pantalla del beeper apagado desplegará la hora y la fecha, y si tiene colocada una alarma, el indicador de alarma.



PREPARACIÓN

6

Cómo Enviarse un Mensaje de Prueba a Usted Mismo

Después que haya leído esta Guía y que su Proveedor de Servicios haya activado su beeper, envíese un mensaje de prueba. Refiérase a "Funciones y Uso de su Beeper" en la página 37.

Luz de Fondo

Cuando las condiciones de luz sean pobres, mantenga presionado ● durante 2 segundos para encender la luz de fondo. Esta se apagará de manera automática después que el beeper regresa a la pantalla de espera.

Cómo Preparar su Beeper

Esta sección le proporcionará las instrucciones necesarias para ajustar la hora y la fecha. El acceso a estas opciones se realizará a través del menú de Configuración del Beeper.



PREPARACIÓN

7



HORA Y FECHA

Ⓜ 5 Ⓜ
SET UP BEEPER

Ⓜ 1 Ⓜ
TIME/DATE

Ⓜ Ⓜ
FORMAT:AM/PM

Cómo Ajustar la Hora y la Fecha

- 1 Desde el Menú de espera, presione dos veces ●.
 - 2 Presione y suelte ● repetidamente hasta que se visualice SET UP BEEPER (ajustar beeper).
 - 3 Presione √.
 - 4 Presione √.
- Aparecerá TIME/DATE (hora/fecha).
- Aparecerá FORMAT:AM/PM o FORMAT:24HR.

8



HORA Y FECHA

9



HORA Y FECHA

Ⓜ Ⓜ
DATE: 07/01

Ⓜ Ⓜ
DATE: 07/05

Ⓜ Ⓜ
SET

- 5 Presione y suelte ● repetidamente hasta que aparezca su opción de FORMAT:AM/PM (para hora AM/PM), o FORMAT:24HR (para formato 24 horas), luego presione √.

La pantalla seleccionada para ajustar la hora se mostrará con los dígitos de hora titilando.

- 6 Presione ● hasta que aparezca la hora correcta y luego oprima √.
- 7 Repita el paso 6 para ajustar los campos de minutos y AM/PM (si arriba se seleccionó la opción AM/PM).

Ⓜ Ⓜ
TIME: 12:00P

Ⓜ Ⓜ
TIME: 03:00P

Ⓜ Ⓜ
TIME: 03:30P

Después de haber ajustado la hora, aparecerá la pantalla para ajustar la fecha.

- 8 Presione y suelte ● repetidamente hasta que se visualice el mes correcto, y luego oprima √.
- 9 Presione y suelte ● repetidamente hasta que aparezca el día correcto, y luego oprima √.

SET (ajustado) aparecerá por un instante.


10

Cómo Seleccionar la Alerta de Mensajes Entrantes

Podrá ajustar la selección de alerta de mensajes entrantes en su beeper para modo vibrador, o para una de las alertas musicales.



- 1 Presione ● dos veces estando en la pantalla de espera.
- 2 Presione y suelte ● hasta que visualicen *SELECT ALERT* (seleccionar alerta) y luego oprima ↵.



Aparecerá el modo de alerta que esté seleccionado en ese momento.




ALERTAS

11




ALERTAS

12



- 3 Presione ● hasta que aparezca la opción de alerta, *ALERT AUDIO* o *ALERT VIBE*.


Nota: Si selecciona *ALERT AUDIO*, su beeper entrará automáticamente al modo de ajustar alerta de audio. Refiérase a “Alerta de Audio” en la página 13.



- 4 Cuando la alerta seleccionada esté apareciendo, presione ↵. El beeper mostrará un ejemplo de la selección. *SELECTED* (seleccionada) aparecerá por un instante.


Alerta de Audio

La alerta de audio le permitirá seleccionar varios tipos de alertas musicales.




Si seleccionó *ALERT AUDIO*, en el menú de *SELECT ALERT*, la alerta que estaba seleccionada previamente aparecerá y sonará.

- 1 Presione y suelte ● hasta encontrar la alerta de audio que le agrade. En la medida que avanza por las diversas opciones, su beeper las hará sonar.
- 2 Presione ↵ para seleccionar la alerta.



En su beeper aparecerá *SELECTED* (seleccionada), y sonará un ejemplo de la alerta escogida.

- 3 Presione ↵ para apagarla.



ALERTAS

13




MENSAJES

14


Mensajes

Su beeper puede recibir hasta 30 mensajes y al recibirlos, emitirá una alerta según la que esté seleccionada y la Ⓜ titilará.


Cómo Leer Nuevos Mensajes



- 1 Presione ● para detener la alerta y ver el número de nuevos mensajes (nuevo: 2).




- 2 Presione ● de nuevo para ver el primer mensaje no leído. En el ejemplo aparece el símbolo ▶ indica que este es el primero de dos mensajes. Cuando el número al lado de la Ⓜ esté titilando, significa que es la primera vez que se lee el mensaje.



- 3 Presione \checkmark para ver la siguiente pantalla de su mensaje.

Aparecerá la siguiente pantalla de su mensaje (por lo general con la indicación de hora)



- 4 Repita los pasos 2 y 3 para leer el siguiente mensaje.


END (fin) aparecera después de que haya aparecido el último mensaje.

Nota: Deberá ver tanto la primera pantalla como todas las subsiguientes de un mensaje para remover el indicador de no leído (la M titilante en la pantalla de espera).

MENSAJES




Cómo Leer Mensajes Guardados




- 1 Presione \bullet dos veces desde la pantalla de espera. Aparecerá entonces la primera pantalla del primer mensaje guardado.

Nota: Si no hay mensajes guardados, aparecerá *NO MESSAGES* (no mensajes).



- 2 Presione \checkmark para mostrar la segunda pantalla de su mensaje. Si desea ver la primera nuevamente, oprima \checkmark .

MENSAJES



- 3 Presione \bullet para ver el siguiente mensaje almacenado. Si desea ver solamente la primera pantalla de sus mensajes, continúe presionando y soltando \bullet .

Después de haber visto todos sus mensajes almacenados, aparecerá *END*.

Notas: Para salir de cualquier pantalla mientras esté leyendo los mensajes, presione \bullet . Se mostrará *GO HOME* (ir>inicio), luego presione \checkmark . El número de mensajes no leídos se mostrará antes que el beeper regrese al modo de espera.

MENSAJES



Cómo Salvar sus Mensajes


Los mensajes importantes puede salvarlos moviéndolos al Archivo de Mensajes. Para una mayor información respecto a cómo mover, leer, o borrar mensajes en el archivo, refiérase a "Archivo de Mensajes" en la página 21.

Cómo Eliminar sus Mensajes

Los mensajes que ya no le interese conservar puede eliminarlos de uno en uno o todos a la vez *DELETE ALL* (borrar todo). Pero los no leídos, y los que han sido enviados al Archivo de Mensajes, no serán eliminados.

ELIMINAR

Cómo Eliminar un Sólo Mensaje



1 12 12

- 1 Ponga en pantalla el mensaje que desea eliminar

GO HOME

- 2 Presione ●. Aparecerá GO HOME (ir>inicio).

3 DELETE MSG

- 3 Presione ● hasta ver en la pantalla DELETE MSG (borrar mensaje).

3 DELETED


- 4 Presione √. Aparecerá DELETED (borrado).

ELIMINAR

19

Cómo Eliminar Todos los Mensajes

Esta opción le permite eliminar en una sola operación todos los mensajes ya leídos. Sin embargo, los mensajes no leídos así como los que estén en su Archivo de Mensajes, no serán borrados.



3 DEL ALL MSGS

- 1 Desde la pantalla de espera, presione dos veces ●.

- 2 Desde la pantalla de espera, presione ● hasta que aparezca DEL ALL MSGS (borrar todos mensajes) y luego presione √.

Aparecerá DEL ALL YES (borrar todo si).

DEL ALL YES

ELIMINAR

20

DELETED

- 3 Presione √. Aparecerá DELETED (borrado). Ahora, todos, excepto los no leídos y los que estén en su Archivo de Mensajes, habrán sido borrados.

Archivo de Mensajes

Puede evitar que los mensajes importantes sean borrados o sobre escritos por nuevos mensajes moviéndolos al Archivo de Mensajes. Los mensajes allí movidos conservan el registro hora y fecha; se podrán mover hasta 15 mensajes. Si intentara mover más mensajes al Archivo de Mensajes cuando éste se encuentre lleno, aparecerá MEM FULL (mem llena).




ARCHIVO

21

Cómo Mover los Mensajes al Archivo de Mensajes

Nota: Solo se podrá pasar un mensaje a la vez al Archivo de Mensajes.



1 12 12

- 1 Presione ● con el mensaje que desea mover, presentado en la pantalla.

2 MOVE FOLDER

- 2 Presione y suelte ● repetidamente hasta que aparezca MOVE FOLDER (mover>carpeta).

2 MOVED

- 3 Presione √. Aparecerá MOVED (movido), para indicar que el mensaje ha sido movido al Archivo de Mensajes, y el beeper volverá a la pantalla de espera.


ARCHIVO

22



Nota: Después de haber movido un mensaje al Archivo no se podrá moverlo de nuevo al área de mensajes personales. Solamente se podrán leer o eliminar.


Cómo Leer los Mensajes en el Archivo de Mensajes



- 1 Presione **●** dos veces desde la pantalla de espera y aparecerá **GO FOLDER** (ir>carpeta).

ARCHIVO

23




- 2 Presione **✓** para ver la primera pantalla de su mensaje.


Nota: Si no tiene mensajes en el Archivo, aparecerá **NO MESSAGES** (no mensajes).

- 3 Presione **✓** para ver la segunda pantalla de su mensaje. Si desea ver la primera nuevamente, oprima **✓**.
- 4 Presione **●** para ver el siguiente mensaje almacenado. Si tan sólo desea ver la primera pantalla de sus mensajes, continúe presionando y soltando **●**.

ARCHIVO



24



Después de haber visto todos los mensajes en el Archivo, aparecerá **END** (fin).

Nota: Para salir de cualquier pantalla mientras esté leyendo los mensajes, presione **●**. Aparecerá **GO HOME** (ir>inicio), entonces presione **✓**. El número de mensajes (nuevos) no leídos, aparecerá antes de que el beeper regrese al modo de espera.


ARCHIVO

25




Cómo Eliminar los Mensajes del Archivo de Mensajes


Nota: Del Archivo de Mensajes sólo se puede borrar un mensaje a la vez.



- 1 Con el mensaje que desea eliminar en pantalla, presione **●**.



- 2 Presione y suelte **●** hasta ver en pantalla **DELETE MSG** (borrar mensaje).



- 3 Presione **✓**. Aparecerá **DELETED** (borrado).


ARCHIVO

26

Alarma


Su beeper cuenta con una alarma que se puede ajustar para una hora específica de un día específico, una hora específica todos los días, o a una hora específica semanal. Al llegar el momento de la alarma, su beeper emitirá el mismo tipo de tono especificado para la recepción de mensajes.

Como Ajustar la Alarma



1 Presione ● dos veces desde el menú de espera.

2 Presione y suelte ● hasta que aparezca SET ALARM (ajustar alarma).



3 Presione √. Aparecerá ALARM 1.



ALARMA

27



ALARMA

28





4 Presione √. Aparecerá ON o OFF.

5 Presione y suelte ● hasta que aparezca ON y luego oprima √.


Aparecerá la pantalla para ajustar la hora de la alarma.

6 Ajuste la hora de la alarma siguiendo los pasos indicados en "Cómo Ajustar la Hora y la Fecha" en la página 8.



Cuando haya terminado de ajustar la hora de la alarma, aparecerá la pantalla para ajustar la fecha.

7 Ajuste la fecha de la alarma siguiendo los pasos señalados en "Cómo Ajustar la Hora y la Fecha" en la página 8.



8 Cuando haya terminado de ajustar la fecha de la alarma, presione y suelte ● para seleccionar su opción de 1 TIME, DAILY, o WEEKLY (una vez, diaria, semanal).




ALARMA

29



ALARMA

30





9 Presione √. SET (ajustada) aparecerá por un instante.

Llegado el momento de la alarma, su beeper sonará, aparecerá el número de alarma (por ejemplo, ALARM 1), y el indicador √ titilará. Presione cualquier botón para cancelarla.

Nota: Si la alarma se ha fijado para semanal o diaria, el indicador √ permanecerá en pantalla.

Cómo Desactivar una Alarma Diaria o Semanal



- 1 Presione ● dos veces desde el menú de espera.
- 2 Presione y suelte ● hasta que aparezcan SET ALARM (ajustar alarma) y luego oprima ↵.
- 3 Presione y suelte ● hasta que aparezca OFF, y luego oprima ↵. TIME (hora) aparecerá por un instante.

ALARMA

31

Función "Connect"

La selección del menú "CONNECT" es para uso exclusivo del personal de servicio. Cuando se selecciona, se verá un patrón alternativo de [E] [E]. Para salirse de esta pantalla, presione dos veces cualquier botón, y su beeper se encenderá nuevamente.

Indicadores de Mensaje y de Llamada

Su beeper cuenta con varias opciones para informarle del estado de sus mensajes y de su funcionamiento.

Mensaje Duplicado

Cuando se recibe un mensaje que es idéntico a uno ya almacenado, el mensaje anterior se sobre-escribirá en el nuevo. **DUBLICATE** (duplicado) se muestra antes del nuevo mensaje, con la indicación de hora.

INDICADORES

32

Datos con Errores

Cuando se recibe un mensaje que puede contener errores, los caracteres que podrían estar equivocados titilarán durante la lectura.

Alarma

Aparecerá el icono de alarma ⚠ cuando se haya ajustado una y titilará cuando esté sonando.

Memoria Llena

Cuando la memoria de su beeper esté llena (esto es, todas las posiciones de mensajes están ocupadas), aparecerá MEM FULL (mem llena) en la pantalla de espera, hasta que se presione un botón. Cuando esto suceda, los mensajes más viejos serán eliminados para darle cabida a los nuevos. El mensaje MEM FULL (mem llena) también aparecerá cuando trate de pasar mensajes al Archivo de Mensajes y no tiene suficiente espacio en éste.

Nota: Si no elimina los mensajes más viejos, el beeper automáticamente eliminará el mensaje leído más viejo para dar cabida al nuevo mensaje.

INDICADORES

33

Batería Baja

Cuando el voltaje de la batería se encuentre por debajo de un nivel predeterminado, el indicador [E] aparecerá en todas las pantallas, aún con el beeper apagado. La condición de batería baja se mantendrá hasta que se reemplace.

Nota: Revise la hora de su beeper después de cambiar la batería.

Gancho para Cinturón

Su beeper cuenta con un gancho removible para cinturón. Siga las instrucciones a continuación para remover y reemplazar el gancho para cinturón.


GANCHO PARA CINTURÓN

34

Cómo Remover el Gancho para Cinturón

- 1 Inserte la punta de un objeto no metálico (como la tapa de un estilográfico) en la parte superior del gancho para cinturón según se muestra en la ilustración.
- 2 Presione la guía hacia abajo y deslice el gancho para cinturón hacia adelante para separarlo del beeper.

Oprima la pestaña para soltar el gancho del cinturón.

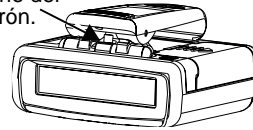

GANCHO PARA CINTURÓN

35

Cómo Reemplazar el Gancho para Cinturón

- 1 Alinee el gancho para cinturón con el sujetador del gancho para cinturón.
- 2 Presione la guía hacia abajo y deslice el gancho para cinturón hacia atrás para ajustarlo al beeper.

Para Limpiar su Beeper

Para limpiar las manchas y la suciedad del beeper, use un paño suave, no abrasivo, humedecido en una solución suave de agua y jabón. Use un segundo paño humedecido en agua limpia para repasar y limpiar la superficie. No lo sumerja en agua, ni utilice alcohol ni ninguna otra solución para limpieza.

Cuidado y Mantenimiento

Los beepers LS350 son duraderos, confiables, y capaces de proveer años de servicio seguro. Sin embargo, son instrumentos electrónicos de precisión y es necesario preservarlos del agua y la humedad, el calor excesivo, o el abuso de golpes, ya que pueden causarles daño. Si observa todas estas recomendaciones, su beeper le brindará un servicio eficaz, prácticamente, sin límite de tiempo.

En caso de necesitar algún servicio, el Centro de Servicios Motorola, que cuenta con técnicos especialmente adiestrados, le ofrece reparación y mantenimiento en cualquier parte del mundo. Póngase por favor en contacto con su representante de servicios de radiobúsqueda, o con una oficina de ventas de Motorola para información adicional.

USU Y CUIDADO

36

Funciones y Uso de su Beeper

Si tiene preguntas relativas a las funciones y uso de su beeper Motorola, puede recurrir a nuestro sitio en la red de Internet en www.motorola.com/LatinAmerica/Beepers. En cuanto a preguntas relativas al servicio de radiobúsqueda, póngase en contacto con su Proveedor de Servicios.

Información sobre Patentes

Este beeper ha sido fabricado bajo una o más patentes Motorola en los Estados Unidos. Se ha suministrado una lista parcial de estas patentes en la superficie interior de la tapa de la batería. Hay otras patentes que cubren este producto que se encuentran pendientes.

Nota: Los números de patentes listados a continuación que tienen un asterisco (*), aplican a los modelos de beeper que utilizan el protocolo POCSAG.

4336524*	4385295*	4412217*	4518961*	4701759*	4755816*	4829466*
4839628*	4851829*	4893271*	4910510*	5073767*	5157391*	5381138*
5247519*	4860003	5051993	5117500	5128665	5168493	5311516
5325088	5371737	5414419	5450071			

PATENTES

37

Acatamiento de las Disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar problemas de interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede

DISPOSICIONES DE LA FCC

38

determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que sea parte de un circuito diferente a aquel al cual el receptor está conectado.
- Consultar con el distribuidor del equipo o con un técnico con experiencia en radio/TV para que le ayude.

DISPOSICIONES DE LA FCC

NOTAS

Números Personales

Use los espacios en blanco para escribir su número de beeper y de identificación personal (PIN), y el número de su proveedor de servicios. Se proveen espacios adicionales para escribir el número del beeper y de Identificación Personal (PIN) de sus familiares y amigos.


Proveedor de Servicios

Número de Beeper y/o de Identificación Personal (PIN)

Amigos y Familiares

Números de Beeper y/o de Identificación Personal (PIN)

NÚMEROS PERSONALES

Ⓜ, Motorola, FLEX  y LS350 son marcas comerciales y marcas registradas de Motorola Inc. Registradas en la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de los E.U. © 1988 por Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

Paging Products Group
1500 Gateway Blvd. ,
Boynton Beach, FL 33426-8298
Impreso en los Estados Unidos de América, 12/98

Latin American Spanish



6881031B56-O

Tarjeta de Referencia Rápida – LS350

Botones de Control

- Leer
- ✓ Seleccionar
- Menú

Indicadores e Iconos

- Ⓜ El beeper está encendido. Titila cuando hay un mensaje no leído.
- ▶ Indicador de Continuación de Mensaje
- Ⓜ Indicador del Modo de Alerta de Audio
- Ⓜ Indicador del Modo de Alerta Vibrador
- 🔔 Alarma Activada. Titila durante una Alarma
- Ⓜ Indicador de Fuera de Rango
- 🔋 Indicador de Batería Baja
- F Archivo de Mensajes

Cómo Encender su Beeper

Presione ●.

Cómo Apagar su Beeper

- 1 Desde la pantalla de espera, presione dos veces ●.
- 2 Presione y suelte ● hasta que se muestre *PAGER OFF*, (beeper off) luego presione ✓.

Cómo Ajustar la Hora y la Fecha

- 1 Desde la pantalla de espera, presione dos veces ●.
- 2 Presione y suelte ● hasta que se muestre *SET UP PAGER* (ajustar beeper).
- 3 Presione ✓ dos veces.
- 4 Presione y suelte ● para elegir formato AM/PM o 24 horas, y luego presione ✓.
- 5 Presione ● hasta que se muestre el dígito de hora correcta, luego presione ✓.

- 6 Repita el paso 5 para ajustar los campos minutos y AM/PM (si aplica).
- 7 Presione ● hasta que se muestre el dígito de mes correcto, luego presione ✓. Repita este paso para ajustar el día.

Cómo Mover Mensajes al Archivo de Mensajes

- 1 Presione ● con el mensaje en pantalla.
- 2 Presione y suelte ● hasta que se muestre *MOVE>FOLDER* (mover>carpeta), luego presione ✓.

Cómo Leer Mensajes en el Archivo de Mensajes

- 1 Presione ● dos veces desde la pantalla de espera.
- 2 Presione ✓ para ver el primer mensaje.

- 3 Presione ● para ver el siguiente mensaje. Repita este paso para ver todos los mensajes en el Archivo.

Cómo Ajustar la Alarma

- 1 Presione dos veces ● desde la pantalla de espera.
- 2 Presione y suelte ● hasta que se muestre *SET ALARM* (ajustar alarma), luego presione ✓ dos veces ✓.
- 3 Presiones y suelte ● hasta que se muestre *ON*, luego presione ✓.
- 4 Presione ● hasta que se muestre el dígito de hora correcta, luego presione ✓.
- 5 Repita el paso 4 para ajustar los campos de minutos, fecha y tipo (una vez, diaria, semanal).