



LS750


Tarjeta de Referencia Rápida en la portada posterior

GUÍA DEL USUARIO

Índice

Presentación	1	Cómo Leer Mensajes Guardados	21
Preparación		Cómo Salvar sus Mensajes.....	23
Cómo Instalar/Reemplazar la Batería	3	Eliminar	
Botones de Control.....	4	Cómo Eliminar sus Mensajes.....	23
Cómo Encender su Beeper	5	Cómo Eliminar Sólo un Mensaje	24
Cómo Apagar su Beeper.....	6	Cómo Eliminar Todos los Mensajes	25
Cómo Enviarse un Mensaje de Prueba a Usted Mismo	7	Archivo de Mensajes	
Luz de Fondo.....	7	Cómo Mover los Mensajes al Archivo de Mensajes	26
Cómo Preparar su Beeper	7	Cómo Leer los Mensajes en el Archivo de Mensajes	28
Hora y Fecha		Cómo Eliminar los Mensajes del Archivo de Mensajes	30
Cómo Ajustar la Hora y la Fecha.....	8	Alarmas	
Hora Privada		Cómo Ajustar la Alarma	31
Cómo Ajustar la Hora Privada	11	Cómo Desactivar una Alarma Diaria o Semanal	35
Cómo Apagar la Hora Privada.....	14	Mensajes Rápidos	36
Alertas		Indicadores	38
Cómo Seleccionar la Alerta de Mensajes Entrantes.....	15	Uso y Cuidado	40
Alerta de Audio.....	17		
Mensajes			
Cómo Leer Nuevos Mensajes	18		

Felicitaciones por la compra de su beeper LS750. Este nuevo y fascinante auxiliar le proveerá de una maravillosa capacidad de comunicación y seguro que se convertirá en parte vital para su negocio y vida personal. Es un beeper compacto que combina las funciones de comunicación y control de tiempo en un instrumento que es muy cómodo de llevar.

Si su LS750 tiene el símbolo , utiliza tecnología FLEX™. Los beepers cuyo protocolo se basa en la tecnología FLEX™, ofrecen una duración de batería extendida y una confiabilidad de servicio mejorada.

Para poder comprender en su totalidad las opciones que este producto le puede ofrecer, por favor tómese unos minutos para leer este Manual del Usuario.

El Manual incluye también una guía de referencia rápida que puede retirar de la parte posterior.

PRESENTACIÓN




Uso Eficaz de su Beeper

Este beeper le ayudará a mantenerse en contacto con las personas que son importantes para usted. Al dar el número de su beeper a sus asociados de negocios, familiares y amigos, ellos se podrán poner en contacto con usted cuando lo necesiten.

Si tiene un teléfono celular, al darles el número de su beeper en lugar del de su celular, usted será el que decida a quién llamar desde su teléfono celular, sin tener que pagar por las llamadas recibidas.

Información Acerca de la Batería

Su beeper funciona con una batería alcalina AAA (las baterías de carbón y zinc no se recomiendan).

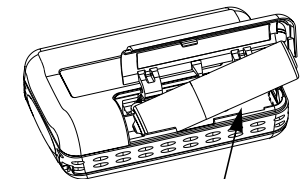

Compartimiento de la Batería

PREPARACIÓN

Cómo Instalar/Reemplazar la Batería

- ❶ Apague su beeper (refiérase a “Cómo Apagar su Beeper” en la página 6).
- ❷ Localice la tapa de la batería en la parte posterior del beeper.
- ❸ Deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha para desbloquearla.
- ❹ Levante la tapa de la batería para abrirla.
- ❺ Retire la batería vieja, observando la polaridad.
- ❻ Coloque la batería nueva de manera que los polos (+) y (-) coincidan con las marcas de polaridad en el compartimiento.
- ❼ Cierre la tapa de la batería.
- ❽ Deslice la tapa hasta que esté totalmente cerrada.

Nota: Revise la hora en su beeper después de cambiar la batería.



PREPARACIÓN

3

Botones de Control




- Menú Se utiliza para tener acceso a los menús del beeper y encender la luz de retroiluminación.
- ◄ Lectura Se utiliza para encender su beeper, leer los mensajes, y navegar a través de los menús.
- ✓ Seleccionar Se utiliza para ajustar las opciones y dispositivos del beeper. También se usa para leer las pantallas adicionales de mensajes


PREPARACIÓN

4


Cómo Encender su Beeper



- ❶ Presione ◄. Aparecerán las pantallas de iniciación y su beeper activará el tono de encendido (cuando esté en modo audible).
- ❷ Presione cualquier botón para detener el tono.



Aparecerá la pantalla de mensajes no leídos (nuevo: 1).




Cuando su beeper se encuentre encendido y no haya ningún tipo de actividad, aparecerá la pantalla de espera, que le mostrará la hora y la fecha, y podrá ver también otros indicadores de estado.



PREPARACIÓN

5


Cómo Apagar su Beeper



- ❶ Desde la pantalla de espera, presione • dos veces.
- ❷ Presione y libere ◄ hasta que aparezca PAGER OFF, (beeper off) luego oprima ✓.



OFF aparecerá momentáneamente, mientras el beeper se apaga, y la ☺ desaparecerá de la pantalla.



La pantalla de beeper apagado desplegará la hora y la fecha, y si tiene colocada una alarma, el respectivo indicador.



PREPARACIÓN

6

Cómo Enviarse un Mensaje de Prueba a Usted Mismo

Después que haya leído esta Guía y que su Proveedor de Servicios haya activado su beeper, envíese un mensaje de prueba. Refiérase a “Funciones y Uso del Beeper” en la página 41.

Luz de Fondo

Cuando las condiciones de luz sean pobres, mantenga presionado **⬇** durante 2 segundos para encender la luz de fondo. Ésta se apagará de manera automática después que el beeper regrese a la pantalla de espera.

Cómo Preparar su Beeper

Esta sección le proporcionará las instrucciones necesarias para ajustar la hora y la fecha. El acceso a estas opciones se realizará a través del menú de Configuración del Beeper.



PREPARACIÓN

7

Cómo Ajustar la Hora y la Fecha



HORA Y FECHA

Ⓜ 6 :7
SET UP PAGER

Ⓜ 1 :2
TIME/DATE

Ⓜ
FORMAT:AM/PM

- 1 Desde el menú de espera, presione dos veces **⬇**.
- 2 Presione y suelte **⬇** repetidamente hasta que se visualice *SET UP PAGER* (ajustar beeper).
- 3 Presione **⏏**. Aparecerá *TIME/DATE* (hora/fecha).
- 4 Presione **⏏**. Aparecerá *FORMAT:AM/PM* o *FORMAT:24HR*.

8



HORA Y FECHA

9

- 5 Presione y suelte **⬇** repetidamente hasta que aparezca su opción de *FORMAT:AM/PM* (para hora AM/PM), o *FORMAT:24HR* (para formato 24 horas), luego presione **⏏**.

La pantalla seleccionada para ajustar la hora se mostrará con los dígitos de hora titilando.

- 6 Presione **⬇** hasta que aparezca la hora correcta y luego oprima **⏏**.

- 7 Repita el paso 6 para ajustar los campos de minutos y AM/PM (si arriba se seleccionó la opción AM/PM).

Ⓜ
TIME: 12:00A

Ⓜ
TIME: 03:00A

Ⓜ
TIME: 03:30P



HORA Y FECHA

10

Ⓜ
DATE: 07/01

Ⓜ
DATE: 07/05

Ⓜ
SET

Después de haber ajustado la hora, aparecerá la pantalla para ajustar la fecha.

- 8 Presione y suelte **⬇** repetidamente hasta que se visualice el mes correcto, y luego oprima **⏏**.
- 9 Presione y suelte **⬇** repetidamente hasta que aparezca el día correcto y luego oprima **⏏**.

SET (ajustado) aparecerá por un instante.

Cómo Ajustar la Hora Privada

Puede establecer un espacio de tiempo durante el cual su beeper recibirá los mensajes pero no emitirá ninguna alerta. Su beeper entrará diariamente en el modo de hora privada hasta que se apague.



Ⓜ 6 :7 Ⓜ
SET UP PAGER

- 1 Desde la pantalla de espera, presione **Ⓜ** dos veces.
- 2 Presione y suelte **Ⓜ** repetidamente, hasta que aparezca *SET UP PAGER* (ajustar beeper).
- 3 Presione **Ⓜ**, luego **Ⓜ**. Aparecerá *PRIVATE TIME* (hora privada).
- 4 Presione **Ⓜ**. Aparecerán los mensajes *PRIVATE OFF* o *PRIVATE ON*, dependiendo de su posición.

Ⓜ 2 :7 Ⓜ
PRIVATE TIME

Ⓜ PRIVATE Ⓜ
PRIVATE OFF

HORA PRIVADA

11



Ⓜ PRIVATE Ⓜ
PRIVATE ON

Ⓜ START Ⓜ
START 10:31:00A

Ⓜ START Ⓜ
START 10:31:30P

Ⓜ END Ⓜ
END 12:00P

HORA PRIVADA

12

- 5 Presione y suelte **Ⓜ** hasta que se visualice *PRIVATE ON* y luego oprima **Ⓜ**. Aparecerá la pantalla para ajustar la hora de inicio.
- 6 Presione y suelte **Ⓜ** repetidamente hasta que se visualice la hora de inicio deseada y luego oprima **Ⓜ**.
- 7 Repita el paso 6 para ajustar los minutos y los campos AM/PM (si el reloj de su beeper está ajustado a AM/PM).

Aparecerá la pantalla utilizada para ajustar la hora de finalización *END* (fin).

Ⓜ END Ⓜ
END 05:00P

- 8 Para ajustar la hora de finalización, repita el mismo procedimiento empleado para ajustar la hora de inicio.

Cuando haya terminado, *SET* (ajustar) se desplegará momentáneamente.

Cuando su beeper entre en modo de hora privada, **C** acompañará el indicador de modo de alerta.

Ⓜ SET Ⓜ
SET

HORA PRIVADA

13



Cómo Apagar la Hora Privada

Ⓜ PRIVATE Ⓜ
PRIVATE OFF

- 1 Siga los pasos 1 a 4 del título “Cómo Ajustar la Hora Privada” en la página 11.
- 2 Presione y suelte **Ⓜ** hasta que se visualice *PRIVATE OFF* y luego oprima **Ⓜ**.

La pantalla *START* (inicio) aparecerá por un instante.

HORA PRIVADA

14

Cómo Seleccionar la Alerta de Mensajes Entrantes

Podrá ajustar la selección de alertas de mensajes entrantes en su beeper para modo vibrador, o para una de las alertas musicales.

Ⓜ 2 :7
SELECT ALERT

- 1 Presione **•** dos veces estando en la pantalla de espera.
- 2 Presione y suelte **◀** hasta que visualice **SELECT ALERT** (seleccionar alerta) y luego oprima **✓**.

Ⓜ
ALERT VIBE

Aparecerá el modo de alerta que esté seleccionado en ese momento.



ALERTAS

15



ALERTAS

16

Ⓜ
ALERT AUDIO

- 3 Presione **◀** hasta que aparezca la opción de alerta **ALERT AUDIO** o **ALERT VIBE**.

Nota: Si selecciona **ALERT AUDIO**, su beeper entrará automáticamente al modo de ajustar la alerta de audio. Refiérase a "Alerta de Audio" en la página 17.

Ⓜ
SELECTED

- 4 Cuando la alerta seleccionada esté apareciendo, presione **✓**. El beeper mostrará un ejemplo de la selección. **SELECTED** (seleccionada) aparecerá por un instante.

Alerta de Audio

La alerta de audio le permitirá seleccionar varios tipos de alertas musicales.

Ⓜ
AUDIO 1

Si seleccionó **ALERT AUDIO**, en el menú de **SELECT ALERT**, la alerta que estaba seleccionada previamente aparecerá y sonará.

Ⓜ
AUDIO 2

- 1 Presione y suelte **◀** hasta encontrar la alerta de audio que le agrade. En la medida que avance por las diversas opciones, su beeper las hará sonar.
- 2 Presione **✓** para seleccionar la alerta.

Ⓜ
SELECTED

- En su beeper aparecerá **SELECTED** (seleccionada), y sonará un ejemplo de la alerta escogida.
- 3 Presione **✓** para apagarla.



ALERTAS

17



MENSAJES

18

Mensajes

Su beeper puede recibir hasta 50 mensajes y al recibirlos, emitirá una alerta según la que esté seleccionada y la **Ⓜ** titilará.

Cómo Leer Nuevos Mensajes

Ⓜ 3:30 P 07/05
NEW! 2


- 1 Presione **◀** para detener la alerta y ver el número de nuevos mensajes.

Ⓜ 1:2
555-1212

- 2 Presione **◀** de nuevo para ver el primer mensaje no leído. En el ejemplo aparece el símbolo **1:2** indica que éste es el primero de dos mensajes. Cuando el número al lado de la **Ⓜ** esté titilando, significará que es la primera vez que se lee el mensaje.




Cuando el símbolo ► esté encendido, significará que el mensaje continúa en una pantalla adicional.



- Presione para ver la siguiente pantalla de su mensaje.

Aparecerá la siguiente pantalla de su mensaje (por lo general con la indicación de hora y fecha)



- Repita los pasos 2 y 3 para leer el siguiente mensaje.
END (fin) aparecerá después que haya aparecido el último mensaje.

MENSAJES

19




Nota: Deberá ver tanto la primera pantalla como todas las subsiguientes de un mensaje para remover el indicador de no leído (la titilante en la pantalla de espera y el número de mensaje titilante en la pantalla de mensajes).

Para salir de cualquier pantalla mientras esté leyendo los mensajes, presione . Aparecerá GO HOME (ir>inicio), luego entonces presione . El número de mensajes (nuevos) no leídos aparecerá antes de que el beeper regrese al modo de espera.

MENSAJES


20

Cómo Leer Mensajes Guardados



- Presione dos veces desde la pantalla de espera. Aparecerá entonces la primera pantalla del primer mensaje guardado.


Nota: Si no hay mensajes guardados, aparecerá NO MESSAGES (no mensajes).



- Presione para mostrar la segunda pantalla de su mensaje. Si desea ver la primera nuevamente, oprima .

MENSAJES

21



- Presione para ver el siguiente mensaje almacenado. Si desea ver solamente la primera pantalla de sus mensajes, continúe presionando y soltando .

Después de haber visto todos sus mensajes almacenados, aparecerá END (fin).

Para salir de cualquier pantalla mientras esté leyendo los mensajes, presione . Aparecerá GO HOME (ir>inicio), luego oprima . El número de mensajes no leídos aparecerá antes de que el beeper regrese al modo de espera.

MENSAJES

22

Cómo Salvar sus Mensajes

Los mensajes importantes puede salvarlos moviéndolos al Archivo de Mensajes. Para una mayor información respecto a cómo mover, leer, o borrar mensajes en el archivo, refiérase a "Archivo de Mensajes" en la página 26.

Cómo Eliminar sus Mensajes

Los mensajes que ya no le interese conservar puede eliminarlos de uno en uno o todos a la vez **DELETE ALL** (borrar todo). Pero los no leídos, y los que han sido enviados al Archivo de Mensajes, no serán eliminados.




ELIMINAR

23

Cómo Eliminar Sólo un Mensaje



ELIMINAR

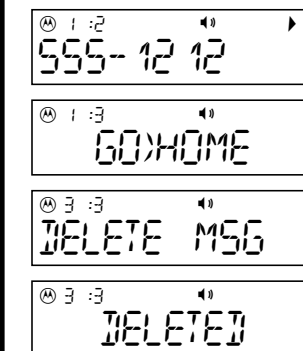

- 1 Ponga en pantalla el mensaje que desea eliminar
- 2 Presione **•**. Aparecerá **GO HOME** (ir>inicio).
- 3 Presione **◀** hasta ver en la pantalla **DELETE MSG** (borrar mensaje).
- 4 Presione **↵**. Aparecerá **DELETED** (borrado).

24


Cómo Eliminar Todos los Mensajes

Esta opción le permite eliminar en una sola operación todos los mensajes ya leídos. Sin embargo, los no leídos así como los que estén en su Archivo de Mensajes, no serán borrados.




ELIMINAR


25



- 1 Desde la pantalla de espera, presione dos veces **•**.
- 2 Desde la pantalla de espera, presione **◀** hasta que aparezca **DEL ALL MSGS** (borrar todos mensajes) y luego presione **↵**.



Aparecerá **DEL ALL YES** (borrar todo si).



- 3 Presione **↵**. Aparecerá **DELETED** (borrado). Ahora, todos, excepto los no leídos y los que estén en su Archivo de Mensajes, habrán sido borrados.



ARCHIVO


26

Archivo de Mensajes


Puede evitar que los mensajes importantes sean borrados o sobre escritos por nuevos mensajes, moviéndolos al Archivo de Mensajes. Los mensajes allí movidos conservarán el registro de hora y fecha; se podrán mover hasta 25 mensajes. Si intentara mover más mensajes al Archivo de Mensajes cuando éste se encuentre lleno, aparecerá **MEM FULL** (mem llena).

Cómo Mover los Mensajes al Archivo de Mensajes

Nota: Sólo se podrá pasar un mensaje a la vez al Archivo de Mensajes.

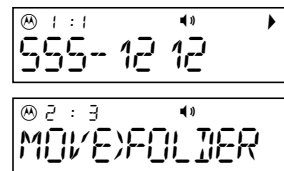

- 1 Presione **•** con el mensaje que desea mover, presentado en la pantalla.
- 2 Presione y suelte **◀** repetidamente hasta que aparezca **MOVE FOLDER** (mover>carpeta).



- ③ Presione \checkmark .
- Aparecerá **MOVED** (movido), para indicar que el mensaje ha sido movido al Archivo de Mensajes, y el beeper volverá a la pantalla de espera



Nota: Después de haber movido un mensaje al Archivo no se podrá moverlo de nuevo al área de mensajes personales. Solamente se podrán leer o eliminar.



ARCHIVO

27

Cómo Leer los Mensajes en el Archivo de Mensajes




- 1 Presione \bullet dos veces desde la pantalla de espera y aparecerá **GO FOLDER** (ir>carpeta).
- 2 Presione \checkmark para ver la primera pantalla de su mensaje.
Nota: Si no tiene mensajes en el Archivo, aparecerá **NO MESSAGES** (no mensajes).
- 3 Presione \checkmark para ver la segunda pantalla de su mensaje. Si desea ver la primera nuevamente, oprima \checkmark .



ARCHIVO


28



- ④ Presione \blacktriangleleft para ver el siguiente mensaje almacenado. Si tan sólo desea ver la primera pantalla de sus mensajes, continúe presionando y soltando \blacktriangleleft .

Después de haber visto todos los mensajes en el Archivo, aparecerá **END** (fin).

Nota: Para salir de cualquier pantalla mientras esté leyendo los mensajes, presione \bullet . Aparecerá **GO HOME** (ir>inicio), entonces presione \checkmark . El número de mensajes (nuevos) no leídos, aparecerá antes de que el beeper regrese al modo de espera.






ARCHIVO

29

Cómo Eliminar los Mensajes del Archivo de Mensajes

Nota: Del Archivo de Mensajes sólo se puede borrar un mensaje a la vez.



- 1 Con el mensaje que desea eliminar en pantalla, presione \bullet .
- 2 Presione y suelte \blacktriangleleft hasta ver en pantalla **DELETE MSG** (borrar mensaje).
- 3 Presione \checkmark . Aparecerá **DELETED** (borrado).






ARCHIVO

30

Alarmas

Su beeper cuenta con tres alarmas. Cada una de ellas se puede ajustar para una hora específica de un día específico, una hora específica todos los días, o a una hora específica semanal. Al llegar el momento de la alarma, su beeper emitirá el mismo tipo de tono especificado para la recepción de mensajes.

Cómo Ajustar la Alarma



- 1 Presione **•** dos veces desde el menú de espera.
- 2 Presione y suelte **◀** hasta que aparezca *SET ALARM* (ajustar alarma).
- 3 Presione **↵**. Aparecerá *ALARM 1*.
- 4 Presione y suelte **◀** hasta que aparezca su opción de *ALARM 1*, *ALARM 2* ó *ALARM 3* y luego oprima **↵**.




ALARMAS

31



ALARMAS



32



- 5 Presione y suelte **◀** hasta que aparezca *ON* y luego presione **↵**.

Aparecerá la pantalla para ajustar la hora de la alarma.

- 6 Ajuste la hora de la alarma siguiendo los pasos indicados en "Cómo Ajustar la Hora y la Fecha" en la página 8.



- Cuando haya terminado de ajustar la hora de la alarma, aparecerá la pantalla para ajustar la fecha.
- 7 Ajuste la fecha de la alarma siguiendo los pasos según se indica en "Cómo Ajustar la Hora y la Fecha" en la página 8.
 - 8 Cuando haya terminado de ajustar la fecha de la alarma, presione y suelte **◀** para seleccionar su opción de *DAILY*, *WEEKLY*, o *WEEKLY* (una vez, diaria, semanal).




ALARMAS

33



ALARMAS

34





- 9 Presione **↵**. *SET* (ajustada) aparecerá por un instante.

Llegado el momento de la alarma, su beeper sonará, aparecerá el número de alarma (por ejemplo, *ALARM 2*), y el indicador **⚡** titilará. Presione cualquier botón para cancelarla.

Nota: Si la alarma se ha fijado para semanal o diaria, el indicador **⚡** permanecerá en pantalla.

Cómo Desactivar una Alarma Diaria o Semanal



- 1 Presione **•** dos veces desde el menú de espera.
- 2 Presione y suelte **•** hasta que aparezcan *SET ALARM* (ajustar alarma) y luego oprima **✓**.
- 3 Presione y suelte **•** hasta que aparezca la alarma a desactivar y luego oprima **✓**.
- 4 Presione y suelte **•** hasta que aparezca *OFF* y luego oprima **✓**.

TIME (hora) aparecerá por un instante.

35

ALARMAS

Dispositivos Opcionales

QuickNotes (Mensajes Rápidos)

Las QuickNotes (mensajes rápidos) son mensajes cortos que se pueden visualizar cuando se le envía un mensaje al beeper. Puede almacenar hasta 6 de ellos en su beeper. Quien se lo envía activará las QuickNotes (mensajes rápidos) al ingresar un código, seguido del resto del mensaje. Para recibir una QuickNote (mensaje rápido), la persona que se lo está enviando pulsará ****** en el teclado, luego el código, y después el resto del mensaje. Por ejemplo, si quien se lo envía indicara ****087**, usted recibiría un mensaje como éste: *"RUNNING LATE"* (voy retrasado).

36

QUICKNOTES

Nota: Las QuickNotes (mensajes rápidos) están sujetas a cambios. Consulte con su Proveedor de Servicios para verificar esta lista y hacer los cambios correspondientes.

Código	Mensaje Mostrado	Código	Mensaje Mostrado	Código	Mensaje Mostrado
087	Running Late (voy retrasado)	103	Meet you at (nos vemos en)	114	Pick me up (recógeme)
115	I am home (estoy en casa)	143	I love you (te amo)		

Función "Connect"

La selección del menú "CONNECT" es para uso exclusivo del personal de servicio. Cuando se seleccione, se verá un patrón alternativo de **☒ ☒**. Para salirse de esta pantalla, presione dos veces cualquier botón, y su beeper se encenderá nuevamente.

37

QUICKNOTES

Indicadores de Mensaje y de Llamada

Su beeper cuenta con varias opciones para informarle del estado de sus mensajes y de su funcionamiento.

Mensaje Duplicado

Cuando se recibe un mensaje que es idéntico a uno ya almacenado, el anterior mensaje se sobre-escribirá en el nuevo. *DUPLICATE* (duplicado) se muestra antes del nuevo mensaje, con la indicación de hora/fecha.

Datos con Errores

Cuando se recibe un mensaje que puede contener errores, los caracteres que podrían estar equivocados titilarán durante la lectura.

Alarma

Aparecerá el icono de alarma **☒** cuando se haya ajustado una y titilará cuando esté sonando.

38


INDICADORES

Memoria Llena

Cuando la memoria de su beeper esté llena (esto es, todas las posiciones de mensajes estén ocupadas), aparecerá MEM FULL (mem llena) en la pantalla de espera, hasta que se presione un botón. Cuando esto suceda, los mensajes más viejos serán eliminados para darle cabida a los nuevos. El mensaje MEM FULL (mem llena) también aparecerá cuando trate de pasar mensajes al Archivo de Mensajes y no tenga suficiente espacio en él.

Nota: Si no elimina los mensajes más viejos, el beeper automáticamente eliminará el mensaje leído más viejo, para dar cabida al nuevo mensaje.

Batería Baja

Cuando el voltaje de la batería se encuentre por debajo de un nivel predeterminado, el indicador  aparecerá en todas las pantallas, aún con el beeper apagado. La condición de batería baja se mantendrá hasta que se reemplace.

Nota: Revise la hora de su beeper después de cambiar la batería.

Para Limpiar el Beeper

Para limpiar las manchas y la suciedad del beeper, use un paño suave, no abrasivo, humedecido en una solución suave de agua y jabón. Use un segundo paño humedecido en agua limpia para repasar y limpiar la superficie. No lo sumerja en agua, ni utilice alcohol ni ninguna otra solución para limpieza.

Cuidado y Mantenimiento

Los beepers LS750 son duraderos, confiables, y capaces de proveer años de servicio seguro. Sin embargo, son instrumentos electrónicos de precisión y es necesario preservarlos del agua y la humedad, el calor excesivo, o el abuso de golpes, ya que pueden causarles daño. Si observa todas estas recomendaciones, su beeper le brindará un servicio eficaz, prácticamente, sin límite de tiempo.

En caso de necesitar algún servicio, el Centro de Servicios Motorola, que cuenta con técnicos especialmente adiestrados, le ofrece reparación y mantenimiento en cualquier parte del mundo. Póngase por favor en contacto con su representante de servicios de radiobúsqueda, o con una oficina de ventas de Motorola para información adicional.

Funciones y Uso del Beeper

Si tiene preguntas relativas a las funciones y uso de su beeper Motorola, puede recurrir a nuestro sitio en la red de Internet en www.motorola.com/LatinAmerica/Beepers. En cuanto a preguntas relativas al servicio de radiobúsqueda, póngase en contacto con su Proveedor de Servicios.

Información sobre Patentes

Este beeper ha sido fabricado bajo una o más patentes Motorola en los Estados Unidos. Se suministra una lista parcial de estas patentes en la superficie interior de la tapa de la batería. Hay otras patentes que cubren este producto que se encuentran pendientes.

Nota: Los números de patentes listados a continuación que tienen un asterisco (*), se aplican a los modelos de beeper que utilizan el protocolo POCSAG.

4336524*	4385295*	4412217*	4518961*	4701759*	4755816*	4829466*
4839628*	4851829*	4893271*	4910510*	5073767*	5157391*	5381138*
5247519*	4860003	5051993	5117500	5128665	5168493	5311516
5325088	5371737	5414419	5450071			

Acatamiento de las Disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar problemas de interferencia perjudicial, y (2) éste dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conforme a la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede

43

DISPOSICIONES DE LA FCC

determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que sea parte de un circuito diferente a aquel al cual el receptor está conectado.
- Consultar con el distribuidor del equipo o con un técnico con experiencia en radio/TV para que le ayude.

44

DISPOSICIONES DE LA FCC

Números Personales

Use los espacios en blanco para escribir su número de beeper y de identificación personal (PIN), y el número de su Proveedor de Servicios. Se proveen espacios adicionales para escribir el número del beeper y de Identificación Personal (PIN) de sus familiares y amigos.


Proveedor de Servicios

Número de Beeper y/o de Identificación Personal (PIN)

Amigos y Familiares

Números de Beeper y/o de Identificación Personal (PIN)

NÚMEROS PERSONALES

Ⓜ, Motorola, FLEX  y LS750
son marcas comerciales y marcas registradas de Motorola Inc.
Registradas en la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de los E.U.
© 1988 por Motorola, Inc.
Todos los derechos reservados.

Paging Products Group
1500 Gateway Blvd. ,
Boynton Beach, FL 33426-8298
Impreso en los Estados Unidos de América, 12/98

Latin American Spanish



6881031B21-O

Tarjeta de Referencia Rápida – LS750

Botones de Control

- ◀ Leer
- ✓ Seleccionar
- Menú

Indicadores e Iconos

- Ⓜ El beeper está encendido. Titilará cuando haya un mensaje no leído.
- ▶ Indicador de Continuación de Mensaje
- 🔊 Indicador del modo de Alerta de Audio
- ✳ Indicador del modo de Alerta Vibrador
- Ⓒ Hora Privada Activada
- 🕒 Hora Privada Activada, modo de Alerta de Audio
- 🕒 Hora Privada Activada, modo de Alerta Vibrador
- 🔔 Alarma Activada. Titilará durante una Alarma
- 📶 Indicador de Fuera de Radio

🔋 Indicador de Batería Baja

- A Hora AM
- P Hora PM

Cómo Encender su Beeper

Presione ▶.

Cómo Apagar su Beeper

- 1 Desde la pantalla de espera, presione dos veces •.
- 2 Presione y suelte ▶ hasta que aparezca *PAGER OFF* (beeper off) y luego presione ✓.

Cómo Ajustar la Hora y Fecha

- 1 Desde la pantalla de espera, presione dos veces •.
- 2 Presione y suelte ▶ hasta que aparezca *SET UP PAGER* (ajustar beeper).
- 3 Presione ✓ dos veces.

- 4 Presione y suelte ▶ para elegir formato AM/PM o 24 horas y luego presione ✓.
- 5 Presione ▶ hasta que se muestre el dígito de hora correcta y luego presione ✓.
- 6 Repita el paso 5 para ajustar los campos de minutos y AM/PM (si aplica).
- 7 Presione ▶ hasta que se muestre el dígito de mes correcto y luego presione ✓. Repita este paso para ajustar el día.

Cómo Mover Mensajes al Archivo

- 1 Presione • con el mensaje en pantalla.
- 2 Presione y suelte ▶ hasta que aparezca *MOVE>FOLDER* (mover>carpeta) y luego presione ✓.

Cómo Leer Mensajes en el Archivo

- 1 Presione • dos veces desde la pantalla de espera.

- 2 Presione ✓ para ver el primer mensaje.
- 3 Presione ▶ para ver el siguiente mensaje. Repita este paso para ver todos los mensajes en el Archivo.

Cómo Ajustar la Alarma

- 1 Presione dos veces • desde la pantalla de espera.
- 2 Presione y suelte ▶ hasta que aparezca *SET ALARM* (ajustar alarma) y luego presione ✓.
- 3 Presione y suelte ▶ para seleccionar la alarma, y luego presione ✓.
- 4 Presione y suelte ▶ hasta que aparezca *ON* y luego presione ✓.
- 5 Presione ▶ hasta que se muestre el dígito de hora correcto y luego presione ✓.
- 6 Repita el paso 5 para ajustar los campos de minutos, fecha y tipo (una vez, diaria, semanal)